


PINNATE 2

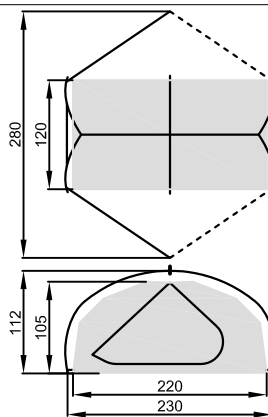

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество мест : 2
Внутренняя палатка : 220x120x105 см
Тент : 230x280x112 см
Тамбуры : 2x0,92 кв.м.
Габариты в упаковке : Ø20x50 см
Вес полный : 2,95 кг
Вес минимальный : 2,75 кг
Швы тента и дна проклеены влагозащитной лентой
Вход внутренней палатки продублирован сеткой
Молнии : YKK
Каркас : DAC Ø9,5 мм 7001-T6
Колышки : 19 см, шестигранные
МАТЕРИАЛЫ
Тент : 40D Nylon RipStop 240T SI/PU 4000 мм, WR
Внутренняя палатка : 40D Nylon RipStop 240T BR, WR
Дно : 70D Nylon Taffeta 210T PU 6000 мм, WR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Тент : 1 шт.
2. Внутренняя палатка : 1 шт.
3. Каркас : 1 составная стойка, 1 полудуга
4. Колышки : 10 шт.
5. Ветровые оттяжки : 4 шт.
6. Упаковочные мешки :
 - палатки : 1 шт.
 - каркаса : 1 шт.
 - колышков : 1 шт.
7. Ремонтный набор :
 - гильза для ремонта стойки : 1 шт.
 - крючок : 1 шт.
 - лоскуты ткани с клейким слоем
 - для ремонта тента : 1 шт.
 - для ремонта дна : 1 шт.
8. Инструкция

ИНСТРУКЦИЯ

Перед использованием палатки внимательно ознакомьтесь с инструкцией, установите палатку и проверьте комплектацию.

УСТАНОВКА ПАЛАТКИ

1. Разложить внутреннюю палатку на ровной поверхности.
2. Расправить дно палатки и закрепить его колышками.
3. Собрать стойку. Участки стойки объединены между собой в двух местах разветвителями. *Соединительный элемент одного сегмента вставлять в следующий сегмент до упора!*
4. Концы стоек вставить в люверсы на стропах дна.
5. Крючками растянуть внутреннюю палатку на каркасе.
6. Накрыть палатку тентом, совместив входы тента палатки (совместив красные стропы на тенте и дне).
7. Пристегнуть стропы тента к концам стоек.
8. Концы полудуги вставить в люверсы, расположенные с внешней стороны тента над входами. Накинуть на полудугу крючки.
9. Пристегнуть два крючка, расположенных внутри тамбура, к петлям на внутренней палатки.
10. Отрегулировать натяжение тента при закрытых молниях входа.
11. При необходимости, в ветреную погоду, использовать дополнительные ветровые оттяжки.

ДЕМОНТАЖ ПАЛАТКИ

1. Закрывать все молнии входов и вентиляционные окна.
2. Ослабить натяжение тента. Вынуть из грунта колышки.
3. Снять полудугу, отстегнуть крючки оттяжек внутри тента.
4. Снять с концов стоек стропы тента, снять тент.
5. Отстегнуть крючки, крепящие внутреннюю палатку. Вынуть концы стоек из люверсов.
6. Сложить стойки и полудугу.
При складывании стоек, старайтесь не ударять торцы трубок друг о друга!
7. Палатку отряхнуть от влаги, удалить мусор и аккуратно упаковать в мешок.

РЕМОНТ СТОЕК КАРКАСА

1. Поврежденную стойку осторожно извлечь из кармана на внешней поверхности тента.
2. Выкрутить концевик из стойки.
3. Развязать или обрезать узел на эластичном шнуре, снять поврежденный сегмент стойки.
4. Прилагаемую гильзу надеть на поврежденное место, гильзу зафиксировать на стойке изоляционной лентой.
5. Нанизать сегменты стойки и концевик на эластичный шнур, завязать узел.
6. Концевик установить на место.

РЕМОНТ ТЕНТА И ДНА

1. Расправьте на ровном месте поврежденный участок внешней стороны кверху.
2. Очистите от загрязнения и высушите ремонтируемое место.
3. Отрежьте необходимый кусочек ткани из ремонтного набора.
4. Отделите от заплатки бумажный защитный слой и наложите ее на поврежденное место, плотно прижав.

ПЕРЕД ДЛИТЕЛЬНЫМ ХРАНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ОЧИСТИТЬ ПАЛАТКУ ОТ МУСОРА И ГРЯЗИ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПОСТИРАТЬ ВРУЧНУЮ В ТЁПЛОМ МЫЛЬНОМ РАСТВОРЕ, ТЩАТЕЛЬНО ВЫСУШИТЬ. ХРАНИТЬ ПАЛАТКУ В ТЁМНОМ СУХОМ МЕСТЕ, ВДАЛИ ОТ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ.

PINNATE 2

TECHNICAL INFORMATION

- Person : 2
 Inner tent size : 220x120x105 cm
 Fly : 230x280x112 cm
 Vestibule : 2x0,92 sq.m.
 Package size : Ø20x50 cm
 Weight packed : 2,95 kr
 Weight min : 2,75 kr
 Inner tent bottom seams are glued with special tape.
 Door has duplicating mesh layer against mosquitos.
 Zippers : YKK
 Poles : DAC Ø9,5 mm 7001-T6
 Poles : 19 cm, Octa-angular
 MATERIALS
 Fly : 40D Nylon RipStop 240T SI/PU 4000 mm, WR
 Inner tent : 40D Nylon RipStop 240T BR, WR
 Bottom : 70D Nylon Taffeta 210T PU 6000 mm, WR
1. Fly : 1 pc.
 2. Inner tent : 1 pc.
 3. Poles : 1 pole with hubs, 1 half-arc.
 4. Pegs : 10 pcs.
 5. Wind guys : 4 pcs.
 6. Packing bags :
 - tent : 1 pc.
 - poles : 1 pc.
 - repair kit:
 - repair pole : 1 pc.
 - plastic hook : 1 pc.
 - fabric swatches
 - for fly : 1 pc.
 - for bottom : 1 pc.
 8. Instruction

TENT KIT

Before using the tent, please, read the instruction carefully, assemble the tent and check the bundling.

INSTRUCTION

- ### ASSEMBLE ORDER
- Put the tent on the ground.
 - Expand bottom and fix tent by pegs.
 - Assemble the poles. The parts of poles are connected with each other by the hubs.
 - Insert pole ends into the metal ring on the bottom. *Inserted into another up to the stop!*
 - Fix the inner tent using plastic hooks.
 - Cover the inner tent with the fly. Watch the entrances of inner tent and fly (and red tapes) should be on one side.
 - Fasten fly adjusting slings to the pole ends.
 - Insert half-arc ends into the metal rings located above the doors. Fix the half-arc using two hooks.
 - Fasten two hooks, located inside vestibule, to loops on inner tent.
 - Adjust the fly stretching.
 - When the vestibule is stretched, the door on the fly should be closed!
 - Use the wind guys to improve the tent stability if necessary.
- ### DISASSEMBLE
- Close the door and ventilation windows.
 - Loosen the tension of fly. Take off all the pegs.
 - Remove half-arc, unfasten the hooks of stays inside of fly.
 - Take off fly's metal rings from the poles ends, remove fly.
 - Unfasten the hooks fixing inner tent. Take off the poles ends from the metal rings.
 - Disassemble the poles and half-arc.
 - Shake the tent off the water and garbage. Pack it into the bag.

THE TENT SHOULD BE CLEANED CAREFULLY FROM GARBAGE AND DIRTY BEFORE LONG-TIME KEEPING. WASH IT MANUALLY IN WARM WATER AND DRY IT CAREFULLY IF NECESSARY. KEEP THE TENT IN DRY AND DARK PLACE.

- ### POLES REPAIR
- Take broken pole off the pole sleeve carefully.
 - Unscrew the pole end.
 - Untie or cut off the knot on the elastic cord and remove the broken pole.
 - Use the repair pole instead of the broken pole and fix it with adhesive tape.
 - Put all other poles and pole end on the elastic cord, make a knot.
 - Insert the pole end.
- ### FLY AND BOTTOM REPAIR
- Put the fly/bottom on the ground. The outer side of the fly should be on the top.
 - Clean the surface and dry the damaged place.
 - Cut a piece of repair swatch of necessary size.
 - Remove the paper from the glued side of the swatch and put it on the damaged place, press tightly.