

MATRIX

**G7 S13 Независимый жим для груди
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Покупатель продуктов фирмы MATRIX Fitness Systems несёт единоличную ответственность за то, чтобы инструктировать всех лиц, как являющихся конечными пользователями, так и относящихся к обслуживающему персоналу, о надлежащем использовании оборудования.

Настоятельно рекомендуется, чтобы все пользователи тренировочного оборудования фирмы MATRIX Fitness Systems были проинформированы перед его использованием о следующем.

НАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Никакое оборудование не должно использоваться никаким иным образом, кроме того, для которого данное оборудование было сконструировано или предназначено изготовителем. Обязательна к исполнению настоятельная рекомендация, чтобы все пользователи тренировочного оборудования фирмы MATRIX Fitness Systems были проинформированы о том, что оборудование фирмы MATRIX Fitness Systems должно использоваться надлежащим образом, чтобы избежать телесных повреждений.
2. Оберегайте руки и ноги всё время от соприкосновения с движущимися частями, чтобы избежать телесных повреждений.



ПРОВЕРКА НА НАЛИЧИЕ ПОВРЕЖДЁННЫХ ЧАСТЕЙ

1. Не используйте никакое оборудование, которое повреждено и/или имеет изношенные или сломанные части. Используйте только запасные части, поставляемые местным дилером фирмы MATRIX Fitness Systems, действующим в Вашей стране.
2. **МАРКИРОВОЧНЫЕ НАКЛЕЙКИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПАСПОРТНЫЕ ТАБЛИЧКИ.** Не удаляйте маркировочные наклейки ни по какой причине. Они содержат важную информацию. Если они не читаются или отсутствуют, свяжитесь для их замены со своим дилером фирмы MATRIX Fitness Systems.
3. **УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ.** Всё оборудование должно быть прикреплено к полу, чтобы обеспечить его устойчивость и устранить раскачивание или опрокидывание. Эту работу, где применимо, должен выполнять лицензированный подрядчик.
4. **ПОЛНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ.** Профилактическое техническое обслуживание является ключом к стабильной работе оборудования, а также к сведению Вашей ответственности к минимуму. Оборудование нуждается в техническом осмотре через регулярные интервалы времени.

Обеспечивайте, чтобы лицо (лица) производящее регулировку или выполняющее работы по техническому обслуживанию или ремонту любого вида, имело соответствующую квалификацию, и было допущено к выполнению таких работ. Дилеры фирмы MATRIX Fitness Systems по требованию предоставят услуги и обучение техническому обслуживанию на нашем корпоративном оборудовании.


ШАГ 1 КРЕПЛЕНИЕ РАМЫ

| № | Описание | Кол-во |
|-----|-----------------------|--------|
| B27 | Гайка M10*1,5P | 4 |
| B30 | Плоская шайба M10 | 12 |
| C36 | Фиксирующая шайба M10 | 8 |
| Q11 | Винт M8*75L | 4 |
| Z03 | Винт M10*75L | 4 |
| Z04 | Винт M10*30L | 12 |
| Z21 | Дугообразная шайба | 4 |

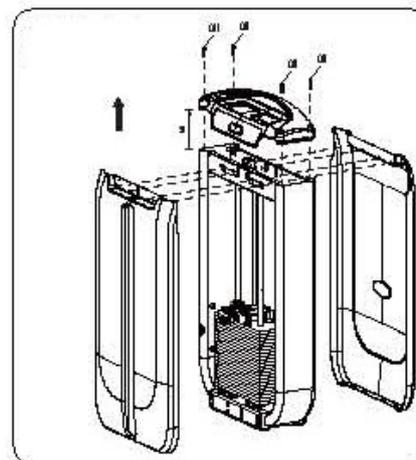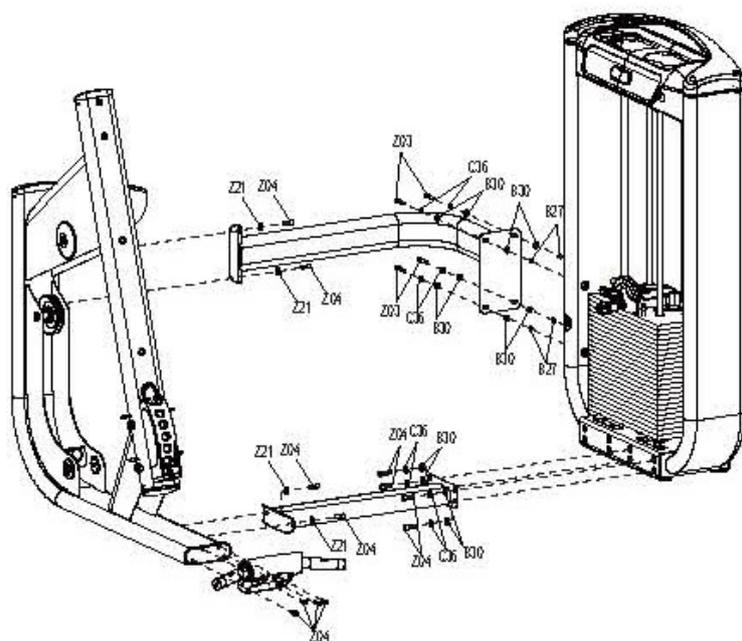


ШАГ 2 СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

| № | Описание | Кол-во |
|-----|--------------------|--------|
| B27 | Гайка M10*1,5P | 2 |
| B30 | Плоская шайба M10 | 2 |
| F06 | Стопорная пластина | 1 |
| F07 | Винт M8*46L | 2 |
| F13 | Плоская шайба M10 | 2 |
| F16 | Фиксирующий блок | 1 |
| C17 | Крышка фиксатора | 1 |
| C24 | Крышка фиксатора | 1 |
| H40 | Фиксатор | 1 |
| Z05 | Винт M10*105 | 2 |
| Z15 | Защелка | 1 |
| Z22 | Плоская шайба M8 | 1 |

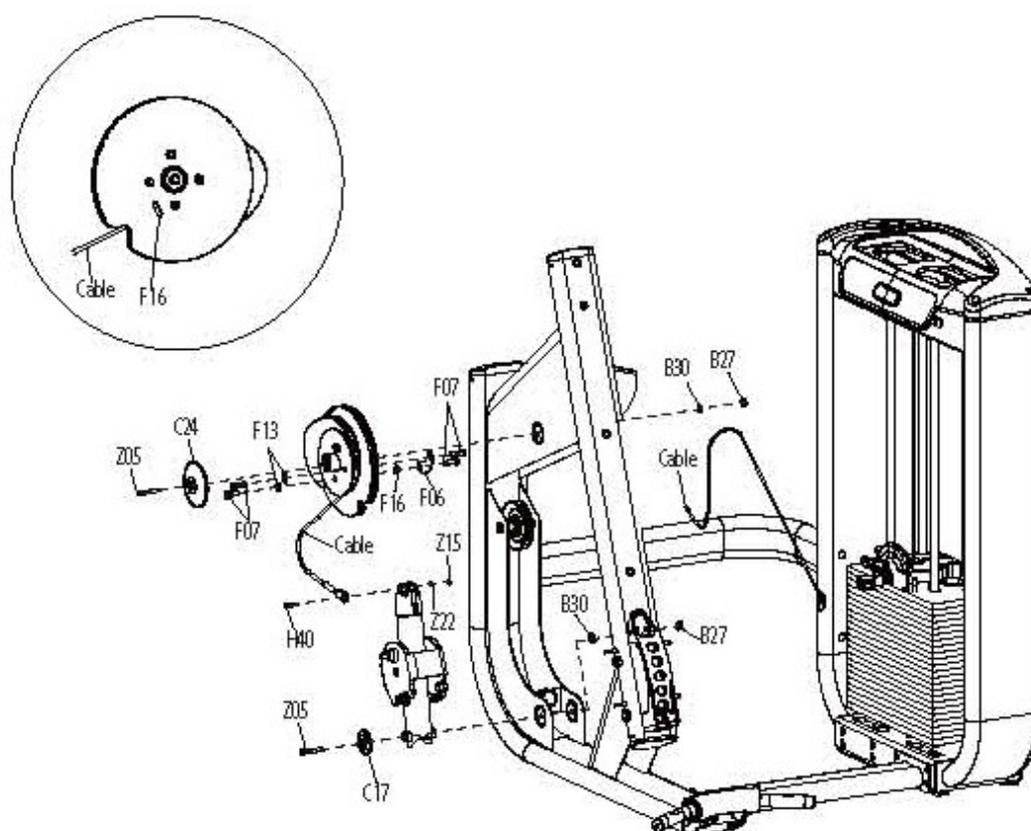




ШАГ 3 КРЕПЛЕНИЕ СИДЕНИЯ

| № | Описание | Кол-во |
|-----|------------------|--------|
| C17 | Крышка фиксатора | 8 |
| C31 | Винт M8*25L | 8 |
| J18 | Крепеж | 4 |
| J20 | Пружина | 2 |
| J32 | Вал | 4 |

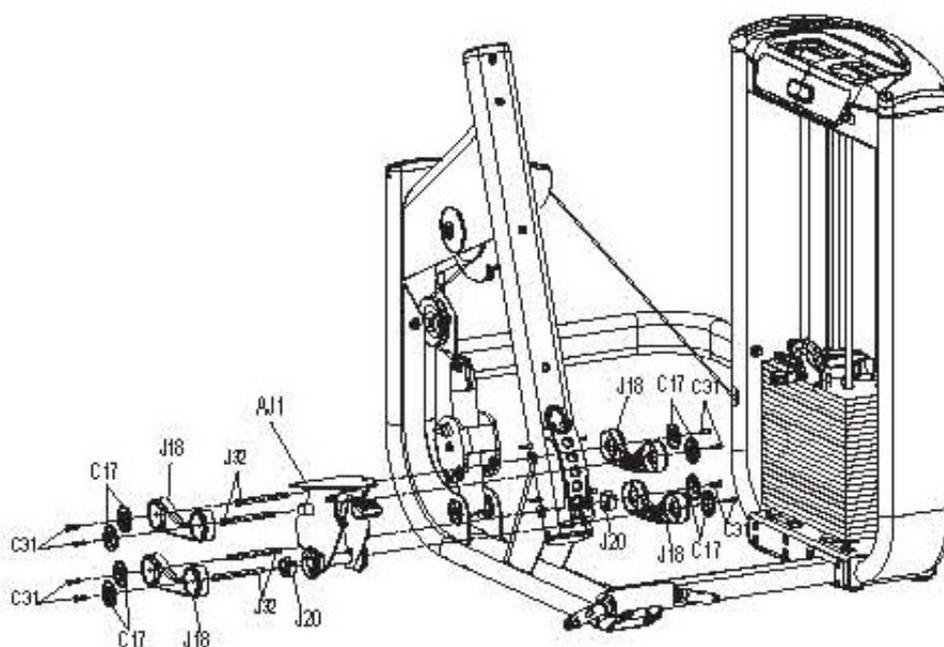


ШАГ 4 КРЕПЛЕНИЕ РЫЧАГОВ

| № | Описание | Кол-во |
|-----|---------------------|--------|
| C20 | Крышка кривошипа | 2 |
| D11 | Фиксирующая ось | 2 |
| H28 | Кабель | 1 |
| H30 | Защелка | 3 |
| Z02 | Винт | 2 |
| Z06 | Винт М6*12L | 2 |
| Z09 | Винт М6*55L | 2 |
| Z10 | Плоская шайба М6 | 6 |
| Z13 | Гайка | 2 |
| Z17 | Винт | 3 |
| D13 | Клипса | 2 |
| D49 | Клипса | 2 |
| D50 | Волнообразная шайба | 2 |

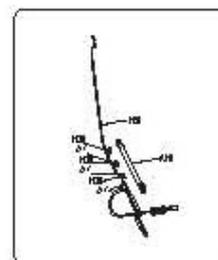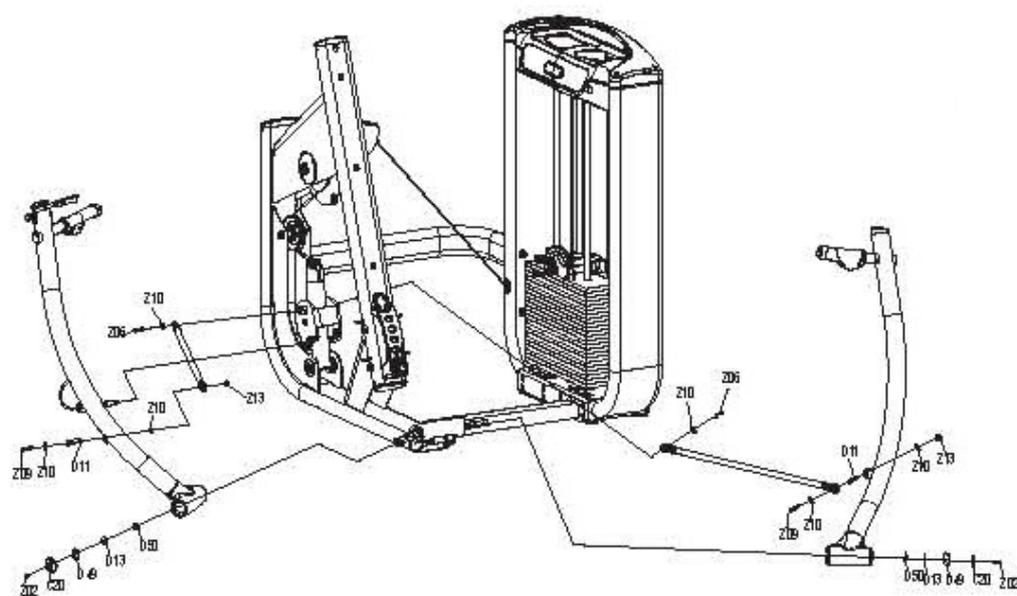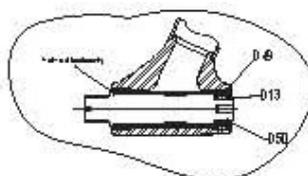



ШАГ 5 КРЕПЛЕНИЕ КОЖУХОВ

| № | Описание | Кол-во |
|-----|--------------|--------|
| Z18 | Винт M10*75L | 4 |
| Z19 | Винт M10*20L | 4 |

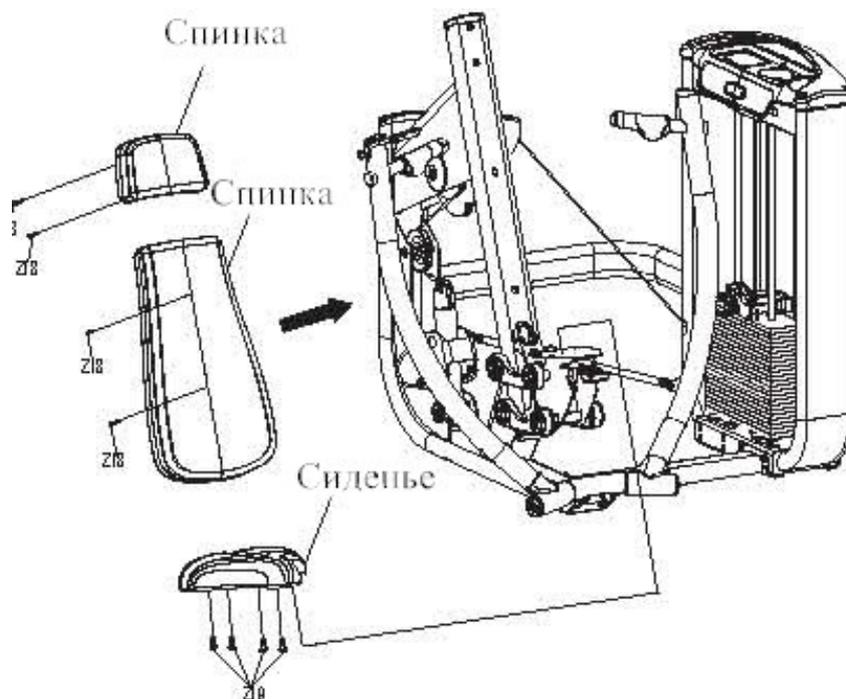

ШАГ 6 КРЕПЛЕНИЕ МЯГКОЙ ОПОРЫ

| № | Описание | Кол-во |
|-----|-------------------------|--------|
| Z20 | Винт M8*60L | 4 |
| Q02 | Передний кожух (правый) | 1 |
| Q03 | Задний кожух | 1 |
| Q04 | Передний кожух (левый) | 1 |

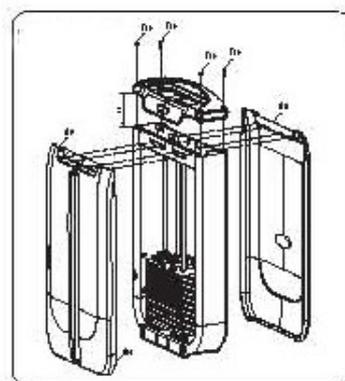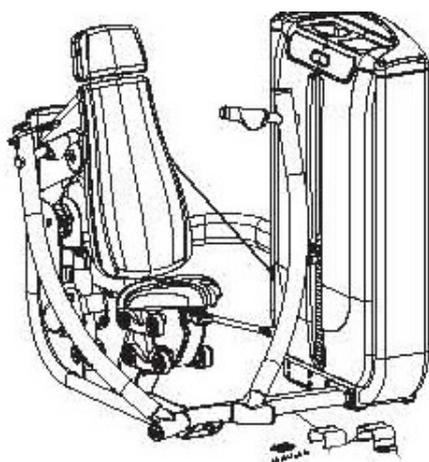

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ G7 S13 Независимый жим для груди

| | |
|--|--|
| Тип | грузоблочный |
| Упражнения | мышцы груди |
| Рычаги | независимые сходящиеся |
| Направляющие | хромированные |
| Рукоятки | двухпозиционные повышенной комфортности Action Specific Grips™ |
| Нагрузка | весовые плиты 4.5 кг. |
| Сидение | эргономичное контурное ErgoForm™ |
| Регулировка положения сидения | с пружинной системой возврата |
| Электроника | двухэкранный LCD дисплей активности пользователя |
| Размер тренажера в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 146*118*130 см. |
| Вес стека | 109 кг. |
| Вес нетто | 297 кг. |
| Макс. вес пользователя | 136 кг. |
| Гарантия | 5 лет |

*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию тренажера, не ухудшающие значительно его основные технические характеристики.

Все актуальные изменения в конструкции либо технических спецификациях изделия отражены на официальном сайте поставщика оборудования ООО «Неотрен» www.neotren.ru

Тренажер сертифицирован по Системе Сертификации Гост Р «Федеральным Агентством По Техническому Регулированию и Метрологии» (Ростест).

ВНИМАНИЕ!
ТРЕНАЖЕР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

