

SVENSSON
BODY LABS

Balance B

Беговая дорожка



Руководство пользователя

Уважаемый покупатель!

Поздравляем с удачным приобретением! Вы приобрели современный тренажер SVENSSON BODY LABS Balance B, который, как мы надеемся, станет Вашим лучшим помощником. Он сочетает в себе передовые технологии и современный дизайн.

Постоянно используя этот тренажер, Вы сможете укрепить сердечно-сосудистую систему и приобрести хорошую физическую форму. Надеемся, что данная модель удовлетворит все Ваши требования.

Прежде чем приступить к использованию тренажера, внимательно изучите настоящее руководство и сохраните его для дальнейшего использования. В случае возникших дополнительных вопросов обратитесь к продавцу или дилеру, который проконсультирует Вас и поможет устранить возникшую проблему.

Обязательно сохраняйте инструкцию по эксплуатации, это поможет Вам по прошествии времени вспомнить о функциях тренажера и правилах его использования.

Если у Вас возникли какие-либо вопросы по эксплуатации данного тренажера, свяжитесь со службой технической поддержки или уполномоченным дилером, у которого Вы приобрели тренажер.

Внимание!

Перед тем как приступить к тренировкам, настоятельно рекомендуем пройти полное медицинское обследование, особенно если у Вас есть наследственная предрасположенность к повышенному давлению или сердечно-сосудистым заболеваниям. Неправильное или чрезмерно интенсивное выполнение упражнений может повредить Вашему здоровью.

Транспортировка и эксплуатация тренажера:

1. Тренажер должен транспортироваться только в заводской упаковке;
2. Заводская упаковка не должна быть нарушена;
3. При транспортировке тренажер должен быть надежно защищен от дождя, влаги, атмосферных осадков, механических перегрузок.

Хранение тренажера

Тренажер рекомендуется хранить и использовать только в сухих отапливаемых помещениях со следующими значениями:

1. Температура: +10-+35C;
2. Влажность: 50-75%.

Если Ваш тренажер хранился при низкой температуре или в условиях высокой влажности (имеет следы конденсации влаги), необходимо перед эксплуатацией выдержать его в нормальных условиях не менее 2-4 часов, и только после этого можно приступить к эксплуатации.

Рекомендации по сборке

Перед сборкой тренажера тщательно изучите ее последовательность и выполнайте все рекомендации. Используйте для сборки приложенный или рекомендуемый инструмент. Убедитесь, что в наличии имеются все детали и инструменты и они не имеют повреждений. Не прикладывайте чрезмерных усилий к инструменту при сборке во избежание травм и повреждения элементов конструкции тренажера. Сначала соберите все элементы конструкции, неплотно закрепив гайки и болты, и, убедившись, что конструкция собрана правильно, окончательно затяните их.

Каждый тренажер на заводе проходит проверку качества. Это необходимо, чтобы убедиться в корректной работе всех узлов тренажёра.

При этом может потребоваться частичная или полная сборка (зависит от конкретной модели). В связи с этим в местах соединений элементов тренажера могут остаться следы сборки,стыковки деталей и использования технологического крепежа.

Перед тем как начать тренировку

Перед первым занятием проверьте, правильно ли была проведена сборка тренажера. Ознакомьтесь со всеми функциями и настройками тренажера и проводите тренировки в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации. Перед началом тренировки убедитесь, что все защитные элементы надежно установлены и закреплены, проверьте надежность механических и электрических соединений. Установите тренажер на ровную нескользящую поверхность, оставляя с каждой стороны не менее 0,6 м свободного пространства. Для снижения шума и вибраций рекомендуется использовать и подкладывать под тренажёр специальные резиновые коврики, также это позволит избежать

царапин, сколов и вмятин, если напольное покрытие в Вашем доме выполнено из деликатных материалов (паркетная доска, штучный паркет, натуральный линолеум, пробковое покрытие и т. п.).

Если беговая дорожка не эксплуатировалась более 6 месяцев, то необходимо смазать деку силиконовой смазкой до возобновления тренировок, так как силиконовая смазка со временем становится вязкой и теряет смазывающие свойства.

РЕГУЛИРОВКА БЕГОВОГО ПОЛОТНА

Регулировка бегового полотна предполагает две основные функции – регулировку натяжения и центровку бегового полотна. Беговое полотно регулируется на фабрике производителем, но в связи с транспортировкой и перемещением беговой дорожки, беговое полотно может сдвинуться. Необходимо проверять регулировку натяжения и центровку бегового полотна в течение первых недель, так как оно после нескольких использований может немного растянуться или сместиться в сторону.

Чтобы правильно отрегулировать беговое полотно, следуйте указаниям, приведенным ниже.

Если во время занятия на беговой дорожке Вы чувствуете небольшое проскальзывание, то, вероятнее всего, беговое полотно нужно аккуратно подтянуть.

Увеличение натяжения:

- Используйте соответствующий шестигранный ключ для регулировки левого болта натяжения.
- Поверните ключ по часовой стрелке на $\frac{1}{4}$ оборота, для увеличения натяжения ремня.
- Повторите шаг 1 для правого болта. Необходимо повернуть болт на точно такое же количество оборотов.
- Повторяйте шаги 1 и 2 до установления необходимого уровня натяжения и отсутствие проскальзывания.
- Будьте внимательны, не перетяните полотно, чтобы избежать его повреждения, а также подшипников, валов.


Для того чтобы уменьшить натяжение бегового полотна, необходимо поворачивать ключ против часовой стрелки согласно шагам, указанным выше.

Центрирование бегового полотна


Время от времени необходимо центрировать беговое полотно в связи с тем, что во время тренировки Вы отталкиваетесь с разным усилием на каждую ногу.

1. Включите движение бегового полотна. Нажмите кнопку увеличения скорости для достижения скорости 4 км/ч. Обратите внимание, в какую сторону отклоняется беговое полотно.

- Если оно отклоняется в левую сторону, поверните ключом левый болт по часовой стрелке на $\frac{1}{4}$ оборота, затем правый болт - против часовой стрелки.
 - Если в правую, то поверните ключом правый болт на $\frac{1}{4}$ оборота по часовой стрелке, а левый - против.
 - Если беговое полотно все еще не выровнено, повторите действия снова.
2. После того, как беговое полотно двигается по центру, увеличьте скорость до 6 км/ч, чтобы проверить его положение в движении. При необходимости повторите вышеописанные шаги.
3. Если попытки центрировать беговое полотно безрезультатны, вероятно, нужно увеличить натяжение бегового полотна.

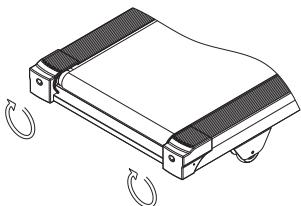

Поворот по часовой стрелке
увеличит натяжение бегового полотна

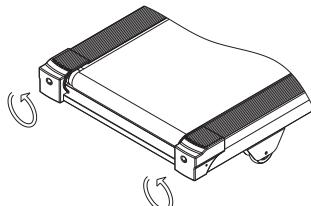

Поворот против часовой стрелки
уменьшит натяжение бегового полотна

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ БЕГОВЫХ ДОРОЖЕК

*****[\(см. ссылку в конце\)](#)**

Регулярное и своевременное техническое обслуживание продлевает срок службы тренажера и сводит Ваши обращения в сервисную службу до минимума. Своевременное проведение технического обслуживания является обязательным условием для сохранения гарантии на тренажер. Для этого мы рекомендуем Вам выполнять следующие профилактические процедуры.

Общие рекомендации по уходу

Перед любым обслуживанием обязательно отключайте тренажер от электрической сети. К обслуживанию можно приступать примерно через 60 секунд, когда произойдет полное обесточивание внутренних электрических цепей тренажера. Регулярно осматривайте Ваш тренажер на предмет отсутствия посторонних предметов, пыли и грязи в тренажере.

Не применяйте абразивные препараты, агрессивные жидкости для чистки рабочих поверхностей тренажера – ацетон, бензин, уайт-спирит, бензол и их производные - во избежание повреждения лакокрасочных покрытий и пластиковых деталей. Для ухода рекомендуется применять слегка смоченную нейтральным раствором моющей жидкости ткань с последующей протиркой сухой тканью.

Ежедневно (после каждой тренировки)

Почистите и омоприте беговую дорожку, выполнив следующие действия:

- Выключите тумблер питания беговой дорожки, затем отключите ее от сети;
- Протрите беговое полотно, корпус, кожух двигателя и консоль влажной тряпкой. Не
- используйте растворители, они могут повредить тренажер;
- Осмотрите шнур питания. Если он поврежден, обратитесь к представителям компании-продавца;
- Убедитесь, что шнур не попал под транспортировочные колесики тренажера или в другое место, где он может оказаться защемлен или оборван, и не слишком натянут на максимальном уровне наклона беговой дорожки;
- Проверьте натяжение и центровку бегового полотна. Убедитесь, что оно не повредит другие части тренажера из-за нарушения центровки;
- Убедитесь, что тренажер находится на достаточном расстоянии от стен (не менее 60 см);
- Проверьте наличие и целостность зажима и шнура аварийной остановки дорожки.

Еженедельно

Уборка от пыли и мусора поверхности под беговой дорожкой:

- Выключите тумблер беговой дорожки, затем отключите ее от сети;
- Сложите тренажер, убедившись в надежности его фиксации в вертикальном положении (для складных моделей);
- Переместите тренажер в другое место;
- Подметите или пропылесосьте пол, чтобы удалить пыль или другой мусор, который мог накопиться под беговой дорожкой;
- Поставьте тренажер обратно.

ЕЖЕМЕСЯЧНО – ВАЖНО!

- Выключите тумблер питания беговой дорожки, затем отключите ее от сети;
- Проверьте затяжку всех монтажных болтов тренажера;
- Внимательно осмотрите все пластиковые элементы дорожки (подставки для ног, кожух моторного отсека, корпус дисплея и пр.). Они не должны иметь трещин и сколов;
- Снимите кожух моторного отсека. Дождитесь, пока все огни индикаторов на платах погаснут;
- Пропылесосьте сам двигатель и весь моторный отсек, чтобы удалить накопившийся пух или пыль. Невыполнение этой процедуры может привести к преждевременному отказу электрических компонентов;
- Убедитесь, что дека тренажера смазана. При необходимости добавьте силиконовую смазку на ее поверхность, уделяя особое внимание центральной части;

- Пропылесосьте и протрите беговое полотно влажной тряпкой. Удалите с помощью пылесоса черные или белые частички, которые могут скопиться вокруг тренажера. Их появление является результатом нормальной работы беговой дорожки.

ЕЖЕКВАРТАЛЬНО – ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!

- Выключите тумблер питания беговой дорожки, затем отключите ее от сети;
- Используя 8 мм шестигранный ключ, ослабьте левый и правый регулировочные болты натяжения так, чтобы иметь возможность приподнять полотно и получить визуальный доступ к беговой деке тренажера;
- Проверьте состояния деки. Поверхность не должна иметь царапин и потертостей;
- Проверьте состояние полотна. Внутренняя поверхность должна быть гладкой, не иметь признаков истощения и отслоения материала, а также порванных и лопнувших участков;
- Протрите сухой чистой тканью всю поверхность деки и внутреннюю поверхность полотна;
- Нанесите силиконовую смазку на поверхность деки беговой дорожки;
- Проверьте состояние износа приводного ремня основного двигателя и правильности его положения;
- Снимите передний и задний валы и удалите наслаждение пыли и грязи с их поверхностей;
- Убедитесь в отсутствии посторонних шумов во время движения беговой дорожки.

Дека и беговое полотно – это детали тренажера, требующие особого внимания.

Важно соблюдать требования эксплуатации во избежание преждевременного износа этих деталей, периодически проверять и проводить центровку и подтягивание бегового полотна, а при необходимости и техническое обслуживание беговой дорожки.

Типичные признаки необходимости смазки деки:

- сильный нагрев бегового полотна, запах нагретой резины
- перегрев электродвигателя, запах дыма, резкий запах пластмассы, нагрев крышки моторного отсека.
- остановка дорожки и отключение электродвигателя во время занятий.
- появление соответствующих сообщений на дисплее консоли
- Обращаем Ваше внимание, что несвоевременная смазка деки приводит к повышенному трению и нагрузке на электродвигатель, что может привести к поломке электродвигателя и электронных плат управления дорожкой, повреждению и преждевременному износу деки и бегового полотна.

- В любом случае, даже при регулярном обслуживании необходимо контролировать и проверять состояние деки и бегового полотна, токовую нагрузку на электродвигатель и принимать решение в зависимости от их технического состояния.
- Регулярное техобслуживание не гарантирует, нормальную работу комплектующих беговой дорожки (дека, полотно и т.п.), если пользователями нарушаются правила эксплуатации тренажёра.


Для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту тренажёра рекомендуем обращаться к специалистам сервисного центра

Смазка деки и полотна

Производитель уже смазал необходимые детали и узлы во время производства беговой дорожки. Тем не менее, необходимо регулярно проверять наличие смазки во избежание поломок.

Мы рекомендуем ежемесячно приподнимать беговое полотно и на ощупь проверять наличие смазки, и, если поверхность сухая, ее необходимо смазать. Вы можете использовать силиконовую смазку, рекомендованную поставщиком (как правило в виде геля).

- Приподнимите беговое полотно с правой и левой стороны поочередно.
- Нанесите на деку смазку от края и как можно ближе к центру бегового полотна (15-20 мл).

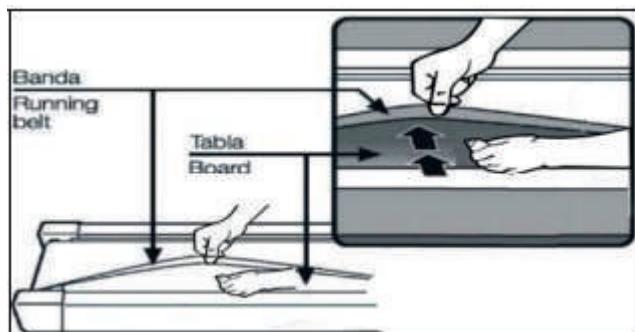

- Включите дорожку на минимальной скорости и в течение 5 минут походите, смещая шаг справа налево и в обратном направлении относительно ширины деки так, чтобы смазка как можно равномернее распределилась по всей ее поверхности.

Рекомендуем посмотреть наши видеоролики по уходу и обслуживанию беговой дорожки: <https://clck.ru/gjptV>

Электробезопасность (для тренажеров с питанием от сети)

Соблюдайте все меры предосторожности, принятые при работе с электрическим оборудованием. Тренажер должен подключаться только к заземленной розетке. Это снижает риск удара током при поломке или сбое в работе. Тренажер снабжен шнуром с жилой для заземления и вилкой с ножкой заземления. Вставьте вилку в соответствующую питающую розетку, установленную и заземленную с соблюдением действующих нормативов. Перед каждым использованием осмотрите электрический соединительный шнур на предмет отсутствия его повреждений.

Неправильное подключение может стать причиной удара током. Если у Вас возникли сомнения в правильности заземления, обратитесь к электрику или представителю сервисной службы. Не меняйте вилку тренажера. Если комплектуемая вилка не подходит к Вашей розетке, обратитесь к электрику и установите нужную розетку. Не применяйте дополнительные электрические удлинители, переходные адаптеры между электрической сетью и тренажером. Это может нарушить работу системы УЗО и увеличить риск поражения электрическим током, а также явиться обоснованным отказом в гарантийном обслуживании. Не прячьте шнур питания под ковер и не ставьте на него предметы, способные пережать или повредить его. Не допускайте, чтобы шнур питания касался нагретых поверхностей. В случае скачка напряжения в некоторых тренажерах предусмотрено автоматическое отключение.

Меры предосторожности

Тренажер должен использоваться только по назначению, то есть для физических тренировок взрослых людей. Любое другое использование тренажера запрещено и может быть опасно. Продавец не несет ответственности за любые травмы или повреждения, вызванные неправильным использованием тренажера. Тренажер предназначен для использования взрослыми людьми, конструкция и установленные нагрузки рассчитаны на взрослых людей, поэтому эксплуатация несовершеннолетними лицами не допускается. Дети и домашние животные не должны приближаться к работающему тренажеру ближе, чем на 3 м.

В целях Вашей безопасности рекомендуем соблюдать следующие правила:

1. Сборку и эксплуатацию тренажера следует осуществлять на твердой, ровной поверхности. Свободное пространство вокруг тренажера должно составлять не менее 1,2 м;
2. При регулярной эксплуатации проверяйте затяжку резьбовых соединений каждые 1-2 месяца;
3. Не допускайте попадания внутрь тренажера посторонних предметов и жидкостей;
4. Никогда не эксплуатируйте тренажер с явными дефектами – открученными элементами крепления, незакрепленными узлами, с нехарактерными

посторонними шумами и т. д. Это может привести к травмам или уменьшению срока службы тренажера;

5. Для осмотра и устранения возникших дефектов обратитесь в авторизованный сервисный центр или к уполномоченному дилеру, у которого Вы приобрели данный тренажер;
6. Для ремонта необходимо использовать только оригинальные запасные части;
7. Обслуживание тренажера, за исключением процедур, описанных в данном руководстве, должно производиться только сотрудниками сервисного центра;
8. Не допускается какое-либо изменение конструкции или узлов и деталей тренажера – это может привести к серьезным травмам и потере здоровья;
9. Вес пользователя не должен превышать максимально заявленный;
10. Во время занятий используйте соответствующую одежду и обувь. Не надевайте свободную одежду или обувь с кожаными подошвами или каблуками. Если у Вас длинные волосы, соберите их в хвост или пучок на затылке;
11. Не подставляйте руки под движущиеся части тренажера;
12. Не подвергайте себя чрезмерным нагрузкам во время тренировок. Если Вы почувствовали боль или недомогание, немедленно прекратите занятия и обратитесь за консультацией к врачу.

Настройка оборудования


ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ ТРЕНАЖЕРА

Место, где установлен тренажер, должно быть хорошо освещенным и проветриваемым. Установите тренажер на твердой, ровной поверхности, так, чтобы расстояние от стены или других предметов было достаточным (свободное пространство должно быть не менее 60 см по бокам, не менее 30 см перед оборудованием, не менее 60 см позади него).

Свободное пространство сзади тренажера обеспечит вам комфортный подход к тренажеру и спуск с него.

Если вы ставите тренажер на ковер, необходимо подложить под него коврик из твердого пластика, чтобы предохранить ковер и оборудование от возможных повреждений.

Не размещайте тренажёр в помещениях с высокой влажностью, например, рядом с парной, сауной или закрытым бассейном. Водяные пары или хлор могут отрицательно повлиять на электронные и другие компоненты тренажера. Рекомендуется устанавливать тренажер в комфортном помещении.

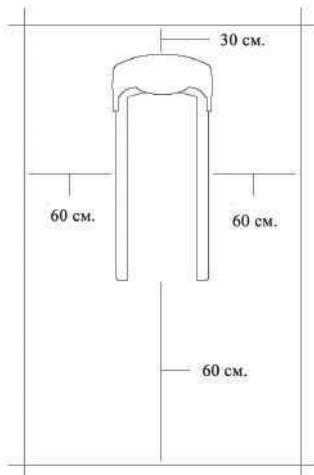

Условия гарантии и сервисного обслуживания указаны в Гарантийном талоне.

**Убедитесь, что вы ознакомились с содержанием Гарантийного талона.
Не выбрасывайте гарантийный талон.**

FITATHLON
ПЕРЕДОВЫЕ ФИТНЕС-ТЕХНОЛОГИИ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

(для самостоятельного заполнения или граф)

Модель тренажера

Серийный номер

Маркетинговая зона

ПОКУПАТЕЛЬ

ФИО покупателя (для юридических лиц: укажите также наименование компании и давность выставления).

С условиями гарантийной обязательств знакомился.

Претендует на честную, инкогнито виду и компетентность по нему.

Признаю покупателем

ПРОДАВЕЦ

Наименование компании

Дата продажи

Адрес и телефон компании

Подпись продавца

Ф.И.О. продавца

М.П.

СБОРКА ТРЕНАЖЕРА ПРОДАВЦЕМ

Сборку, установку и настройку я совершил лично

Дата сборки

Ф.И.О. сборщика

Подпись сборщика

Соединение проводами вилок:

Описание сервисной службы:

На изображении схематично обозначены:

Москва: 115271, Российский проспект 17, стр. 24, тел. +7 (495) 109-55-79 (рабт.), service@fitathlon.ru

Санкт-Петербург: 197337, ул. Рогожская 20а, +7 (812) 326-81-57, +7 (812) 628-07-68, service@fitathlon.ru

Благовещенск: 670424, пр-т Чехова 23, тел. +7 (423) 219-05-55, service@fitathlon-spb.ru

Екатеринбург: 614010, пр-т Белинского 23, тел. +7 (343) 219-07-41, bilet@fitathlon-ur.ru

Самара: 443113, Мичуринский пр-т, 17, тел. +7 (843) 229-29-57, service@fitathlon-smr.ru

Краснодар: 238015, ул. Воровского, д. 11, тел. +7 (861) 231-35-75, 231-11-41, leit@fitathlon-kr.ru

Ставрополь: 355000, ул. Дзержинского 11/2, тел. +7 (8652) 893-04-01, sotn@sportron-mail.ru


Сайт: www.fitathlon.ru, электронная почта: service@fitathlon.ru

На изображении схематично показано, что имеется гравировка на оборудование:

Указания по утилизации

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Данный тренажер не относится к бытовым отходам. Пожалуйста, не выбрасывайте оборудование либо элементы питания вместе с бытовыми отходами, для утилизации использованных элементов питания пользуйтесь действующими в Вашей стране системами возврата и сбора для утилизации.

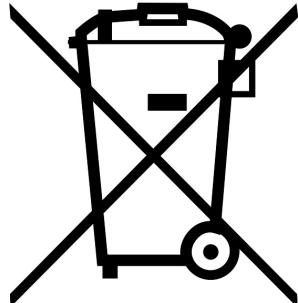


Надлежащий раздельный сбор разобранных приборов, которые впоследствии отправятся на переработку, утилизацию или экологичное захоронение, способствует предотвращению возможных негативных воздействий на окружающую среду и здоровье человека, а также позволяет повторно использовать материалы, из которых изготовлено устройство. За незаконную утилизацию устройства пользователь может быть привлечен к административной ответственности, предусмотренной действующим законодательством.

Тренажер предназначен для домашнего использования.

Инструкции по сборке и эксплуатации






Составные части:

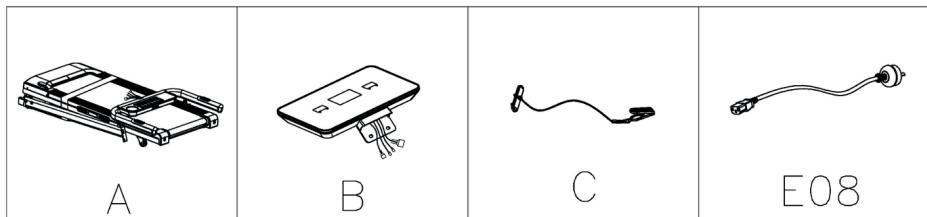


Список комплектующих частей:

№	Описание	Спецификация	Кол-во
A	Основная рама		1
B	Консоль		1
C	Ключ безопасности		1
E08	Кабель питания		1



Инструменты и крепеж:

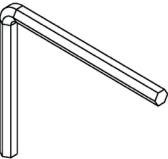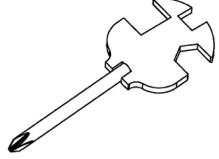B08 S5(1X) 	B09 S=13、14、15(1X) 	D05 M8*45(4X) 
D09 M8*15(4X) 	D24 ø8(2X) 	D29 ø8(2X) 

B-1

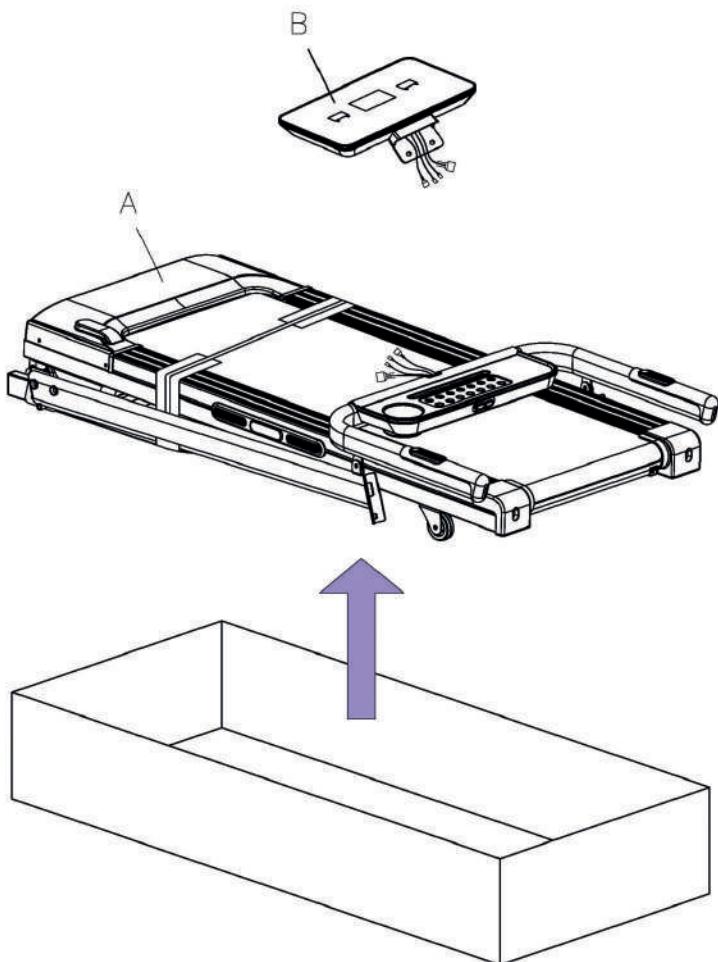



B-2

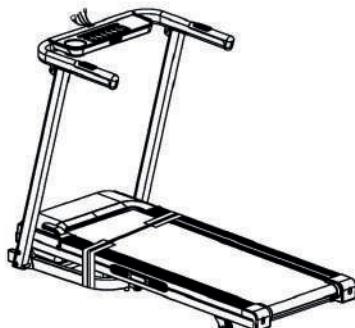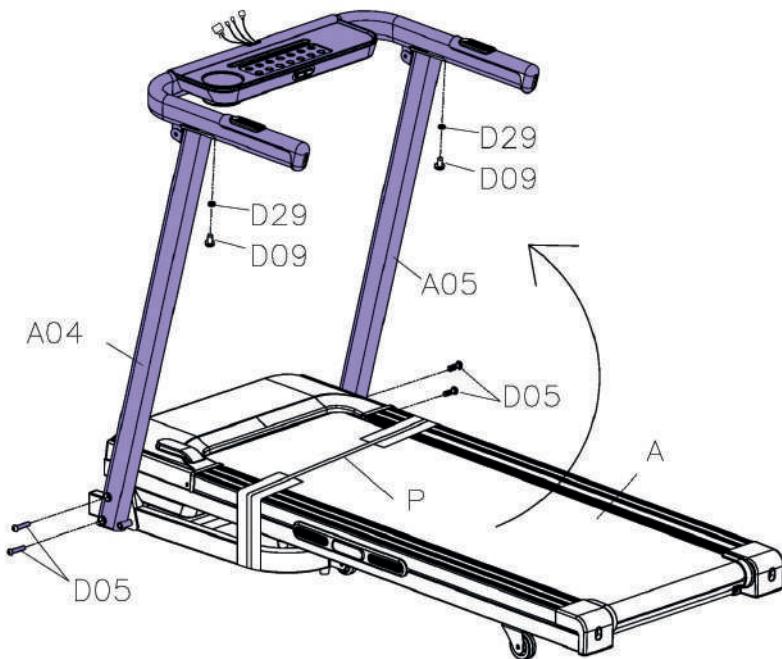

B08 5#(1x)	D05 M8*45(4x)
D09 M8*15(2x)	D29 ø8(2x)

B-3


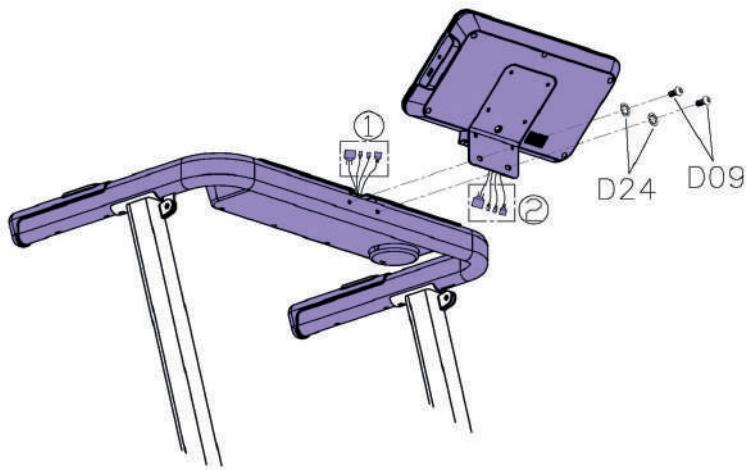


 <p>A line drawing of a complete treadmill assembly, showing the motorized belt, frame, and control console.</p>	B08 5#(1x)	D24 ø8(2x)
 <p>A line drawing of the B08 part, which is a long, thin, L-shaped metal bracket.</p>	 <p>A line drawing of the D24 part, which consists of two circular metal washers with a serrated or ribbed outer edge.</p>	
D09 M8*15(2x)		
 <p>A line drawing of the D09 part, which consists of two small, cylindrical metal bolts or screws.</p>		


B-4





B-5

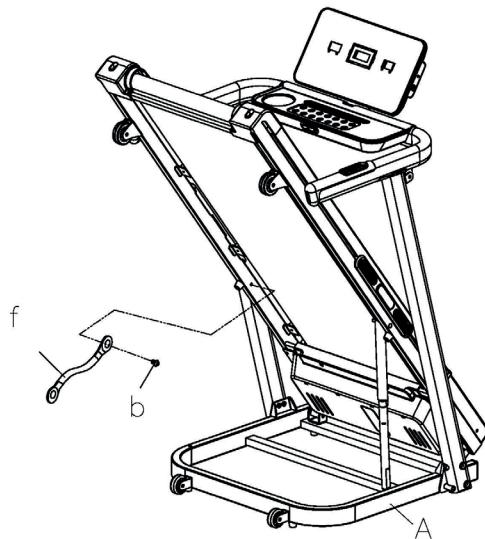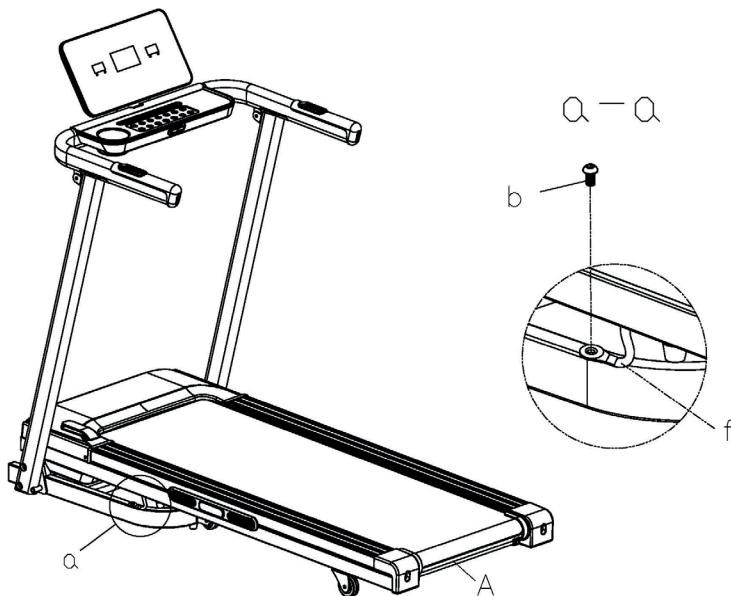



B-6

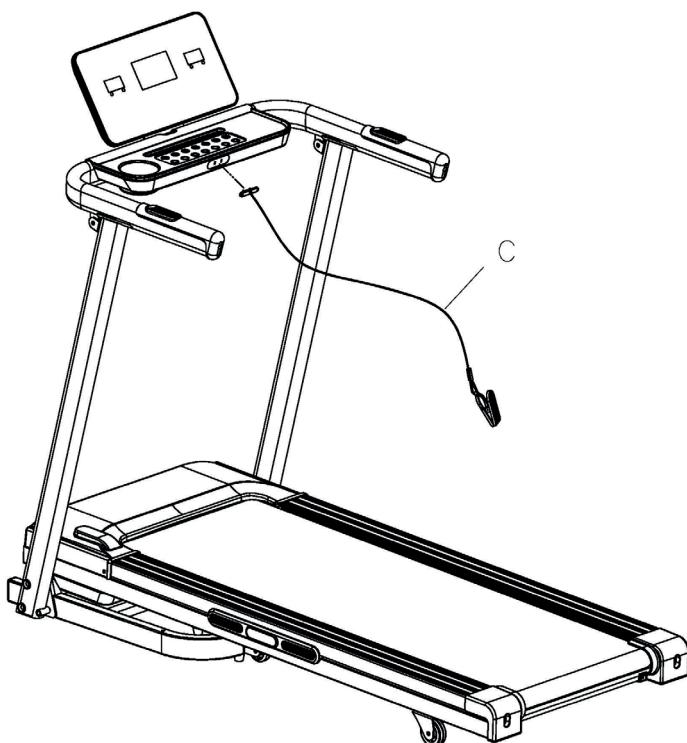

C-1

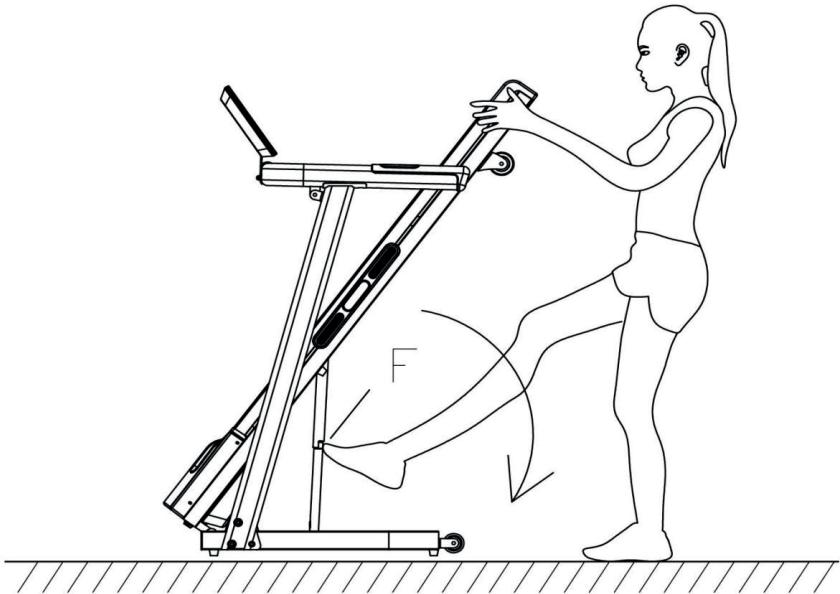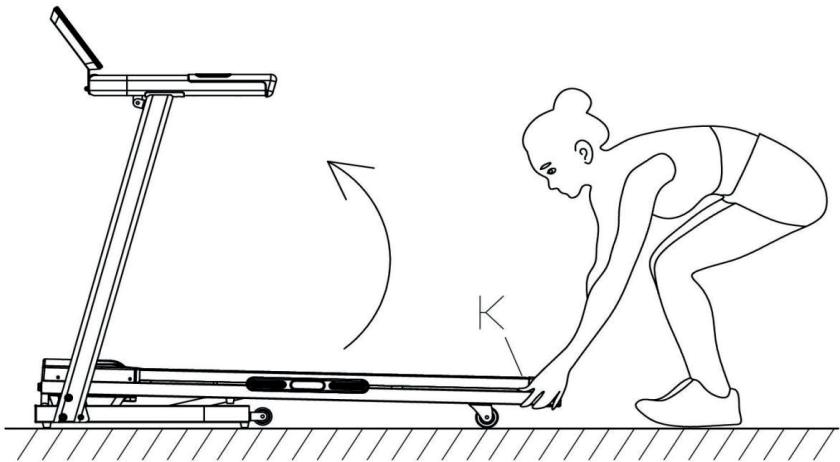

C-2

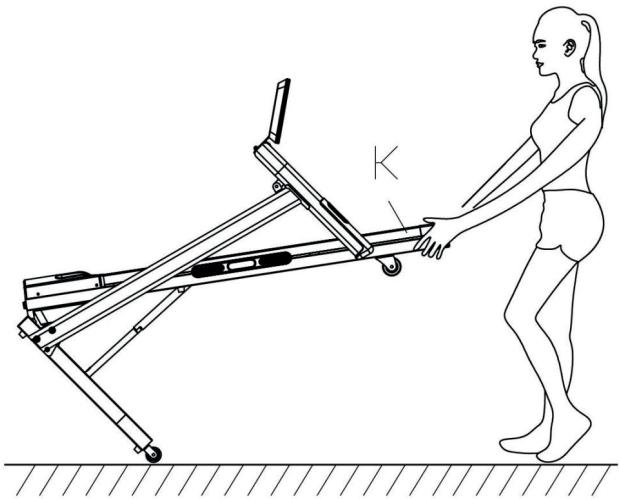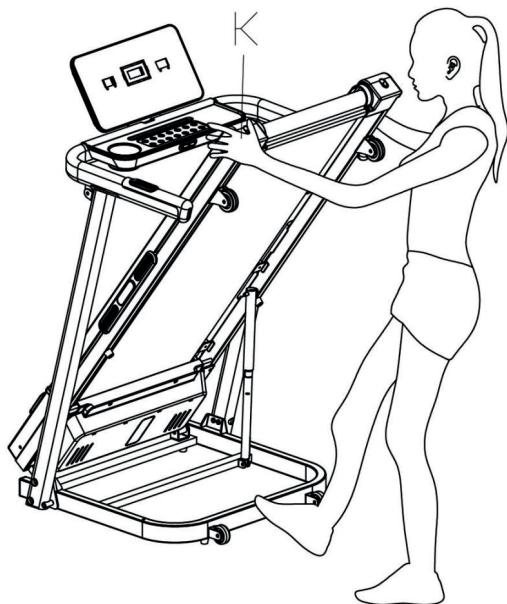

РАБОТА С КОНСОЛЬЮ



ФУНКЦИИ КЛАВИШ

- 2,4,6,8,10 (КЛАВИШИ БЫСТРОГО ВЫБОРА СКОРОСТИ):** Используйте клавиши 2, 4, 6, 8, 10, чтобы быстро выбрать скорость.
- +/- (СКОРОСТЬ +/-):** Используйте данные клавиши, чтобы увеличить либо уменьшить скорость в диапазоне 0,8 -12 км/ч, шаг 0,1 км/ч.
- СТАРТ:** Нажмите данную клавишу, чтобы запустить тренажер.
- РЕЖИМ:** Нажмите данную клавишу, чтобы выбрать время, расстояние, целевые тренировки, 9 предустановленных программ, функцию жироанализатора.
- СТОП/ПАУЗА:** Нажмите данную клавишу, чтобы остановить полностью или приостановить работу тренажера (сделать паузу во время тренировки).

ФУНКЦИИ КОНСОЛИ

- ККАЛ:** Отображение потраченных килокалорий (расход килокалорий).
- ДИСТАНЦИЯ:** Отображение пройденного расстояния.
- ВРЕМЯ:** Отображение истекшего либо оставшегося времени тренировки (прямой или обратный отсчет).
- СКОРОСТЬ:** Отображение текущей скорости. Нажмите кнопку **СКОРОСТЬ +/-** для регулировки скорости тренажера.

- ПУЛЬС:** Отображение частоты сердечных сокращений пользователя, данные приведены только для справки и не могут рассматриваться в качестве медицинского свидетельства. Держите обе руки на сенсорных датчиках, затем через 5 секунд консоль покажет значение пульса пользователя.
- РЕЖИМ:** Нажмите клавишу **РЕЖИМ**, чтобы ввести настройки **ВРЕМЕНИ, ДИСТАНЦИИ, КАЛОРИЙ**, выбрать из 9 предустановленных программ, функцию жироанализатора:

6.1. Установка целевого **ВРЕМЕНИ, ДИСТАНЦИИ, КАЛОРИЙ (ККАЛ)**: в режиме ожидания нажмите клавишу **РЕЖИМ**, тогда загорится соответствующий индикатор **ВРЕМЕНИ, ДИСТАНЦИИ, КАЛОРИЙ (ККАЛ)**, введите желаемые целевые параметры тренировки.

- Используйте клавиши **+/ -**, чтобы установить значения целевых параметров тренировки.
- Нажмите **СТАРТ**, тогда беговая дорожка запустится через 3 секунды.
- Используйте клавиши **СКОРОСТЬ +/ -** для регулировки скорости во время тренировки.

6.2. Настройка 9 предустановленных программ: в режиме ожидания нажмите клавишу **РЕЖИМ**, чтобы на консоли появилось 9 программ, затем выберите одну из предложенных программ.

- Используйте клавиши **+/ -**, чтобы установить время тренировки.
- Каждая программа может быть разделена на 10 разделов; беговая дорожка подаст звуковой сигнал 3 раза при запуске нового раздела.
- Используйте клавиши **СКОРОСТЬ +/ -**, чтобы изменить скорость во время тренировки.
- Беговая дорожка подаст звуковой сигнал 3 раза и остановится, когда программа будет полностью завершена.

6.3. Настройка программы жироанализатора: в режиме ожидания нажмите клавишу **РЕЖИМ**, чтобы на консоли появилось **FAT**.

- Нажмите клавишу **РЕЖИМ**, чтобы ввести информацию.
- Используйте клавиши **+/ -**, чтобы установить значение параметров от **F1** до **F4 (ПОЛ F1, ВОЗРАСТ F-2, РОСТ F-3, ВЕС F-4)**.
- Нажмите клавишу **РЕЖИМ**, чтобы ввести **F-5 (F-5 ЖИРОАНАЛИЗАТОР)**, держите обе руки на сенсорных датчиках пульса, консоль отобразит процент жира в организме через 3 секунды.
- Процент жира в организме устанавливается в качестве ориентира и не отражает достоверные медицинские данные:

F-1	Пол	01 Мужчина	02 Женщина
F-2	Возраст	10-99	
F-3	Рост	100-200см	
F-4	Вес	20-150кг	
F-5	FAT	≤19	Недостаточный вес
	FAT	=(20---25)	Нормальный вес
	FAT	=(26---29)	Избыточный вес
	FAT	≥30	Ожирение

6.4. Проверка частоты сердечных сокращений

Тренажер оснащен сенсорными датчиками пульса на поручнях для контроля частоты вашего пульса во время тренировки.

Рекомендации по выбору интенсивности тренировки

Основным показателем интенсивности тренировки является изменение частоты пульса. Перед началом занятий целесообразно измерить свой пульс в состоянии покоя и в дальнейшем использовать это значение в качестве опорного. Нормальная частота пульса зависит от возраста и особенностей телосложения. Для здорового человека среднего телосложения максимальная частота стрессового пульса (пульс на пике нагрузки) рассчитывается по формуле 220 – возраст. Наиболее интенсивное сжигание калорий происходит в так называемой «аэробной зоне», которая находится в пределах 60–80% от максимального стрессового пульса.

Например, для 40-летнего человека:

Максимальное значение пульса составляет $220 - 40 = 180$

Верхняя граница «аэробной зоны» — $180 \times 80\% = 144$

Нижняя граница «аэробной зоны» — $180 \times 60\% = 108$

Однако, следует помнить, что эти значения являются приблизительными и при проведении тренировок необходимо внимательно следить за своим самочувствием.

Общим показателем подготовленности организма является восстановление нормальной частоты пульса после тренировки. В идеальном состоянии через 1–1,5 минуты после окончания тренировки пульс должен возвращаться к значению покоя.

Оптимальный режим тренировок, обеспечивающий наиболее эффективное сжигание жиров, составляет не менее 3–4 раз в неделю по 50–60 минут каждая. При более интенсивных занятиях необходимо оставлять хотя бы один день полного отдыха.

Ниже приведена таблица с рекомендациями по выбору нижней границы аэробной зоны в зависимости от возраста. Выбор верхней границы аэробной зоны зависит от уровня физической подготовки пользователя.

ПАРАМЕТРЫ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ (ТОЛЬКО ДЛЯ СПРАВКИ)											
Возраст	ударов в минуту			Возраст	ударов в минуту			Возраст	ударов в минуту		
	H	Нижняя граница	L		H	Нижняя граница	L		H	Нижняя граница	L
15	195	123	123	35	176	111	111	58	154	97	97
16	194	122	122	36	175	110	110	59	153	97	97
17	193	122	122	37	174	110	110	60	152	96	96
18	192	121	121	38	173	109	109	61	151	95	95
19	191	121	121	39	172	109	109	62	150	95	95
20	190	120	120	40	171	108	108	63	149	94	94
21	189	119	119	41	170	107	107	64	148	94	94
22	188	119	119	42	169	107	107	65	147	93	93
23	187	118	118	43	168	106	106	66	146	92	92
24	186	118	118	44	167	106	106	67	145	92	92
25	185	117	117	45	166	105	105	68	144	91	91
26	184	116	116	46	165	104	104	69	143	91	91
27	183	116	116	47	164	103	103	70	143	90	90
28	182	115	115	48	163	103	103	71	142	90	89
29	181	115	115	49	162	103	103	72	141	90	89
30	181	114	114	50	162	102	102	73	140	90	88
31	180	113	113	51	161	101	101	74	139	90	88
32	179	113	113	52	160	101	101	75	138	90	87
33	178	112	112	53	159	100	100	76	137	90	86
34	177	112	112	54	158	100	100	77	136	90	86
				55	157	99	99	78	135	90	85
				56	156	98	98	79	134	90	85
				57	155	98	98	80	133	90	84

L-H: Диапазон от минимальной до максимальной частоты сердечных сокращений

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ FitShow, Kinomap, ZWIFT

Ваша беговая дорожка имеет встроенный Bluetooth модуль для подключения и работы с популярными тренировочными мобильными приложениями FitShow, Kinomap и ZWIFT.

Загрузите мобильное приложение из указанных выше на ваш смартфон или планшет, включите Bluetooth и соединитесь с помощью приложения с беговой дорожкой.

Например, в случае использования приложения FitShow вам будет доступно управление тренировкой со смартфона, выбор дополнительных тренировочных программ, бег по виртуальным ландшафтам, обучающие видео по тренировкам на беговой дорожке, статистика тренировок и т.д.

Более подробную информацию по использованию данной функции см. в отдельной инструкции.

ФУНКЦИЯ НАПОМИНАНИЯ О СМАЗКЕ ДЕКИ

Данный тренажер имеет функцию напоминания о необходимости смазки. После каждого пробега в 300 км (188 миль) беговую дорожку необходимо смазывать силиконовой смазкой. Система будет напоминать звуковым сигналом каждые 10 секунд, а в окне появится надпись OIL (СМАЗКА). Сначала прочтайте руководство пользователя и нанесите масло на деку от края и как можно ближе к центру бегового полотна. После завершения смазывания удерживайте клавишу STOP (СТОП) в течение 3 секунд, и предупреждающий звуковой сигнал системы исчезнет.

КЛЮЧ БЕЗОПАСНОСТИ:

В любом режиме если снять ключ безопасности, тренажер остановится. В окне появится значок "—>" со звуковым сигналом. Тренажер не сможет работать до тех пор, пока ключ безопасности не будет вставлен обратно.

ФУНКЦИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ:

Тренажер оснащен функцией энергосбережения. В режиме ожидания если не использовать беговую дорожку, режим энергосбережения будет доступен через 10 минут, а дисплей выключится. Можно нажать любую клавишу, чтобы включить дисплей.

ВКЛЮЧЕНИЕ () И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ():

Выключить питание: Вы можете отключить питание, чтобы остановить беговую дорожку.

ПРЕДУПРЖДЕНИЕ:


1. Рекомендуется установить медленную скорость в начале тренировки и держаться за поручни до полного освоения использования тренажера.
2. Прикрепите магнитную часть ключа безопасности к консоли, а его зажим прикрепите к своей одежде.
3. Чтобы безопасно завершить тренировку, нажмите клавишу СТОП или вытащите ключ безопасности, после чего беговая дорожка немедленно остановится.

Руководство по устранению неполадок


Проблема	Причина	Возможное решение
Беговая дорожка не работает	Не подключена к питанию.	Включите в розетку.
	Ключ безопасности не вставлен.	Вставьте ключ безопасности.
Беговое полотно не центрировано	Неравномерное натяжение бегового полотна с левой или правой стороны деки.	Затяните регулировочные болты с левой и правой стороны.
Консоль не работает	Неправильно подсоединенны кабели от компьютера и нижней панели управления.	Проверьте подключение кабелей компьютера и панели управления.
	Трансформатор поврежден.	Если трансформатор поврежден, обратитесь в службу поддержки.
E01 или E13: Сообщение об ошибке	Неправильно подсоединенны кабели от компьютера и нижней панели управления.	Проверьте подключение кабелей компьютера и панели управления. Если кабель был проколот или поврежден, необходимо будет заменить его. Если проблема не устранена, возможно, потребуется заменить панель управления.
E02: Защита от скачков напряжения	Напряжение ниже 50% от требуемого напряжения.	Убедитесь, что источник питания имеет правильное напряжение. Проверьте панель управления, замените при повреждении. Проверьте двигатель, замените при повреждении.

E05: Защита от перегрузки (система самозащиты)	Напряжение слишком низкое или слишком высокое. Панель управления повреждена.	Перезапустите беговую дорожку. Проверьте силу напряжения.
	Движущаяся часть беговой дорожки застряла, и поэтому двигатель не может работать должным образом.	Проверьте движущиеся части беговой дорожки, чтобы убедиться, что все работает правильно. Проверьте двигатель, прислушайтесь к шуму и проверьте, нет ли запаха гари. При необходимости замените двигатель. Проверьте панель управления, замените, если она повреждена. Смажьте беговую дорожку.
E06: Неисправность двигателя	Кабель двигателя не подсоединен или двигатель поврежден.	Проверьте кабели двигателя, чтобы убедиться, что двигатель подключен. Если кабель был проколот или поврежден, необходимо будет заменить его. Если проблема не устранена, возможно, потребуется заменить двигатель.
E08: Неисправность панели управления	Панель управления не подсоединенна.	Проверьте верхний и средний кабели чтобы убедиться, что панель управления подключена. Если кабель был проколот или поврежден, необходимо будет заменить его. Если проблема не устранена, возможно, потребуется заменить панель управления.
E10: Неисправность мотора	Двигатель поврежден или движущаяся часть беговой дорожки застряла, и поэтому двигатель не может работать должным образом.	Проверьте движущиеся части беговой дорожки, чтобы убедиться, что все работает правильно. При необходимости замените двигатель. Смажьте беговую дорожку.


Схема тренажера в разобранном виде:

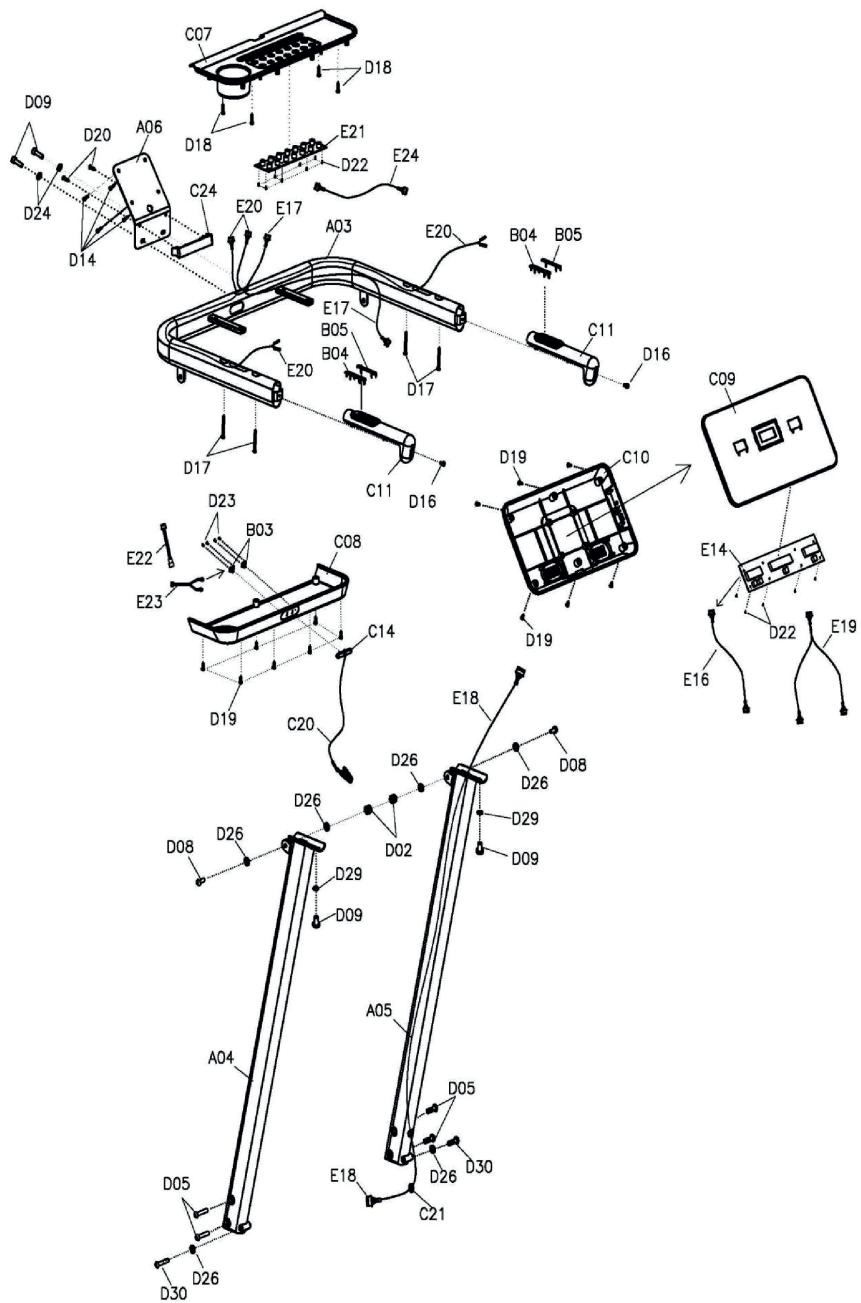

FO1

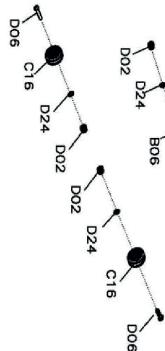

D01

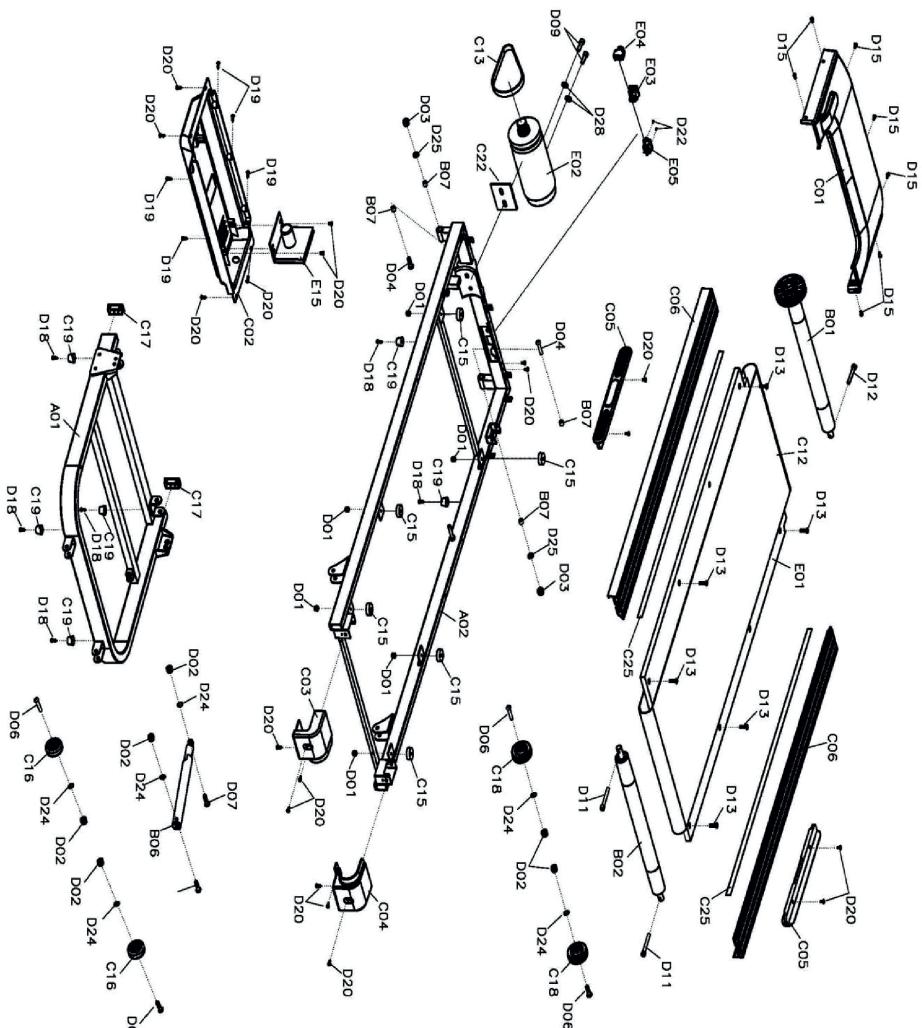

Список комплектующих частей:

№	Название	Спецификация	Количе-ство
A01	Основная рама		1
A02	Основание		1
A03	Кронштейн консоли		1
A04	Левая стойка		1
A05	Правая стойка		1
A06	Основание консоли		1
B01	Передний ролик		1
B02	Задний ролик		1
B03	Пластина ключа безопасности		2
B04	Левая пластина для сенсорного датчика		2
B05	Правая пластина для сенсорного датчика		2
B06	Цилиндр		1
B07	Втулка рамы		4
B08	Гаечный ключ с отверткой	S=13,14,15	1
B09	Гаечный ключ #5	5мм	1
C01	Верхний кожух двигателя		1
C02	Нижний кожух двигателя		1
C03	Левая торцевая крышка		1
C04	Правая торцевая крышка		1
C05	Прокладка		2
C06	Боковая направляющая		2
C07	Верхний кожух консоли		1
C08	Нижний кожух консоли		1
C09	Верхний кожух панели консоли		1
C10	Нижний кожух панели консоли		1
C11	Кожух поручня		2
C12	Ремень		1
C13	Ремень		1
C14	Ключ безопасности		1
C15	Прокладка		6
C16	Колесо		2
C17	Труба		2
C18	Регулировочное колесо		2
C19	Опора для ног		6
C20	Зажим для ключа безопасности		1

C21	Круглый штекер		2
C22	Прокладка		1
C23	Прокладка		2
C24	Кожух провода консоли		1
C25	Подушки EVA		3
D01	Гайка	M6	6
D02	Гайка	M8	8
E14	Консоль		1
E15	Панель управления		1
E16	Верхний сигнальный кабель		1
E17	Средний сигнальный кабель		1
E18	Нижний сигнальный кабель		1
E19	Верхний сигнальный кабель датчика пульса		1
E20	Нижний сигнальный кабель датчика пульса		2
E21	Клавиатура		1
E22	Верхний сигнальный провод клавиши переключателя		2
E23	Нижний сигнальный провод клавиши переключателя		2
D03	Гайка	M10	2
D04	Болт	M10×50	2
D05	Болт	M8×45	4
D06	Болт	M8×40	4
D07	Болт	M8×30	1
D08	Болт	M8×20	2
D09	Болт	M8×15	8
D10			
D11	Болт	M6×65	2
D12	Болт	M6×55	1
D13	Болт	M6×35	6
D14	Болт	M5×16	4
D15	Болт	M5×12	7
D16	Болт	M5×10	2
D17	Винт	ST4.2×45	4
D18	Винт	ST4.2×20	10
D19	Винт	ST4.2×12	18
D20	Винт	ST4.2×12	20
D21			
D22	Винт	ST2.9×8	20

D23	Винт	ST2.9×6	4
D24	Стопорная шайба	Ø8	8
D25	Плоская шайба	Ø10	2
D26	Плоская шайба	Ø8	6
D27			
D28	Пружинная шайба	Ø8	2
D29	Шайба	Ø8	2
D30	Болт	M8×45 L20	2
E01	Дека		1
E02	Двигатель постоянного тока		1
E03	Кнопка включения-выключения		1
E04	Защита от перегрузки		1
E05	Разъем питания		1
E06	Магнитное кольцо		1
E07	Магнитный кабель		1
E08	Кабель питания		1
E09	Одиночный кабель переменного тока	Коричневый 200	1
E10	Одиночный кабель переменного тока	Коричневый 350	2
E11	Одиночный кабель переменного тока	Голубой 350	2
E12	Кабель заземления	Зеленый и желтый	1
E13	Разъём		1
F01	Фильтр		1
F02	Индуктор		1
F03	Одиночный кабель переменного тока	350	1
F04	Кабель заземления	350	1
F05	Винт	ST4.2×12	4
H01	Плата USB		1
H02	USB-кабель		1
G01	Плата усилителя мощности		1
G02	Аудиовход и выход		1
G03	Провод питания усилителя мощности		1
G04	Кабель аудио		0
G05	Динамик 1		0
G06	Динамик 2		0
G07	Mp3-кабель		0
G08	Винт	ST2.9×8	14

Технические характеристики

Назначение	домашнее
Тип	электрическая
Рама	усиленная, с антакоррозийной обработкой и покраской
Скорость	0,8-12 км/ч, шаг 0,1 км/ч
Двигатель	2,0 л.с. Mitsubishi (постоянный ток)
Пиковая мощность двигателя	3,5 л.с.
Беговое полотно	1,6 мм, многослойное антискользящее
Размер бегового полотна	120×42 см
Регулировка угла наклона	нет
Наклон бегового полотна	фиксированный наклон
Толщина и материал деки	MDF, толщина 16 мм
Система амортизации	2 удлиненных эластомера Air-Pad™ вдоль беговой поверхности, 8 силикон-гелиевых амортизирующих подушек ortho-Deck Masters™
Измерение пульса	датчики на поручнях
Консоль	LED дисплей с белой индикацией
Показания консоли	время, скорость, дистанция, калории, пульс, жироанализатор (Body Fat)
Кол-во программ	14
Спецификации программ	быстрый старт, целевые программы обратного отсчета по времени, дистанции, расходу калорий, 9 предустановленных программ, жироанализатор
Специальные программные возможности	Bluetooth для работы с тренировочными мобильными приложениями FITSHOW, KINOMAP, ZWIFT
Подставка под планшет	есть
Транспортировочные ролики	есть
Компенсаторы неровностей пола	есть
Складывание	Двухфазная гидравлика Easy Drop™ для плавного опускания беговой поверхности
Размер в рабочем состоянии (Д×Ш×В)	147×72,5×126 см
Размер в сложенном виде (Д×Ш×В)	94,5×72,5×128 см
Размер в упаковке (Д×Ш×В)	157×76,5×26 см
Объем в упаковке	0,312 м³
Вес нетто	49 кг

Вес брутто	56,5 кг
Макс. вес пользователя	120 кг
Питание	сеть 220 Вольт
Энергосбережение	есть
Дополнительно	<p>Русифицированные клавиши и надписи на консоли для удобства управления тренировкой</p> <p>Быстрые клавиши прямого выбора скорости на консоли</p> <p>Ключ безопасности с клипсой</p> <p>Эргономичные поручни с датчиками пульса покрывают большую часть беговой зоны для безопасной тренировки</p> <p>Большие отсеки для бутылки и аксессуаров на консоли</p> <p>Тренажер предварительно собран на заводе, быстрая сборка (8 болтов) для приведения в рабочее состояние</p> <p>Боковые направляющие с нескользящей поверхностью</p> <p>Плоский кожух моторного отсека из ударопрочного пластика (без выпуклостей) не создает помех ногам пользователя во время тренировки</p> <p>Контроль смазки бегового полотна (система напомнит вам о необходимости смазки после определенного пробега)</p>
Гарантия	3 года
Страна изготовления	КНР

Оборудование сертифицировано в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза.

Дата изготовления указана на упаковке тренажера.

*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию тренажера, не ухудшающие значительно его основные технические характеристики.

Все актуальные изменения в конструкции либо технических спецификациях изделия отражены на официальном сайте поставщика оборудования ООО «ФИТАТЛОН»:

www.fitathlon.ru

Последнюю версию Руководства пользователя можно найти на сайте поставщика ООО «ФИТАТЛОН»: www.fitathlon.ru



ВНИМАНИЕ!

**ТРЕНАЖЕР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДОМАШНЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

Дополнительная информация

Торговая марка: SVENSSON BODY LABS

Модель: BALANCE B

Сделано в К.Н.Р.

Импортер и уполномоченная изготовителем организация:

ООО «Фитатлон», 115230, Россия, г. Москва, Каширское шоссе, дом 13Б, 5 этаж, комната №31 в помещении №1

Данный товар реализуется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Для подтверждения даты покупки товара при гарантийном случае или предъявлении иных предусмотренных законом требований, убедительно просим вас сохранять сопроводительные документы (чек, квитанцию, иные документы, подтверждающие дату и место покупки).

